



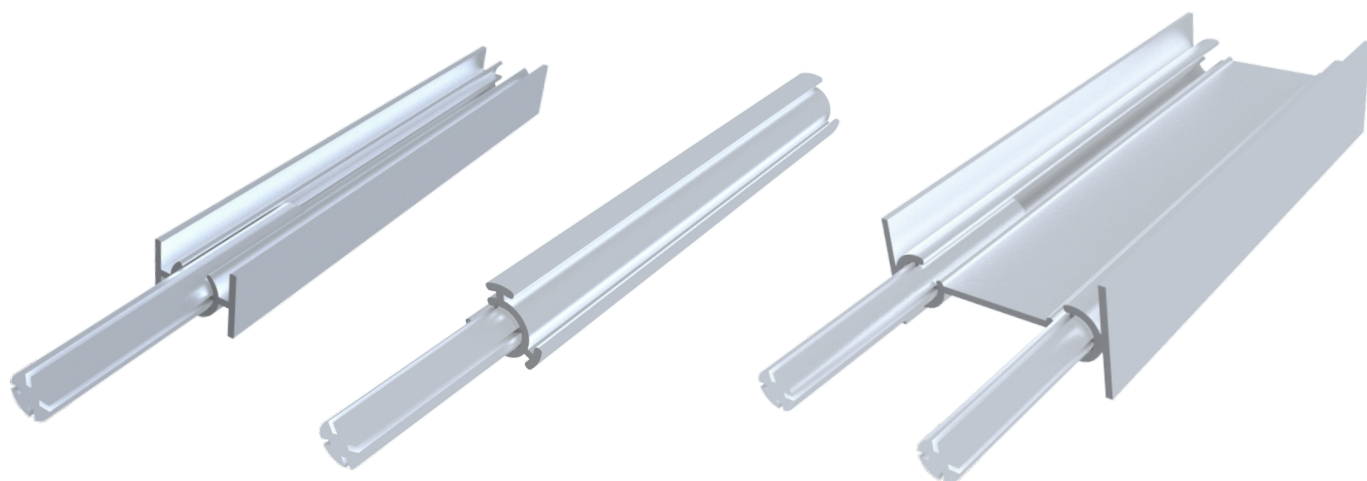

CHUMBADORES **DE ALUMÍNIO** para guarda-corpo



CHUMBADORES DE ALUMÍNIO

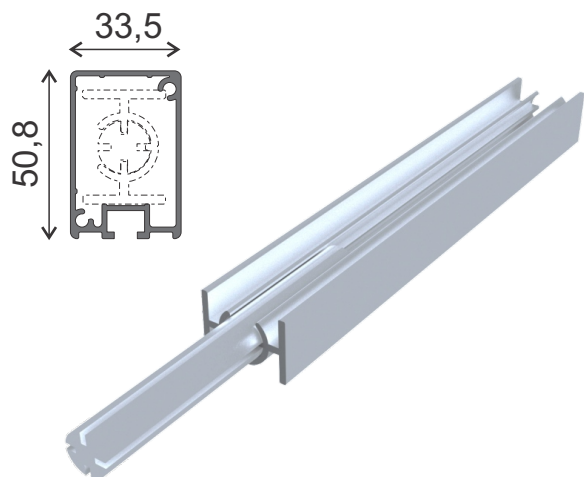

CHU 8593A

CHUMBADOR COM **300MM** + 100MM DE PINO
PARA CG077 / TQ013 - PINO DE 5/8"

CHU 8595A



CHUMBADOR COM **500MM** + 100MM DE PINO
PARA CG077 / TQ013 - PINO DE 5/8"

CHU 8623A

CHUMBADOR COM **300MM** + 100MM DE PINO
PARA CG012 / D055 - PINO DE 5/8"

CHU 8625A

CHUMBADOR COM **500MM** + 100MM DE PINO
PARA CG012 / D055 - PINO DE 5/8"

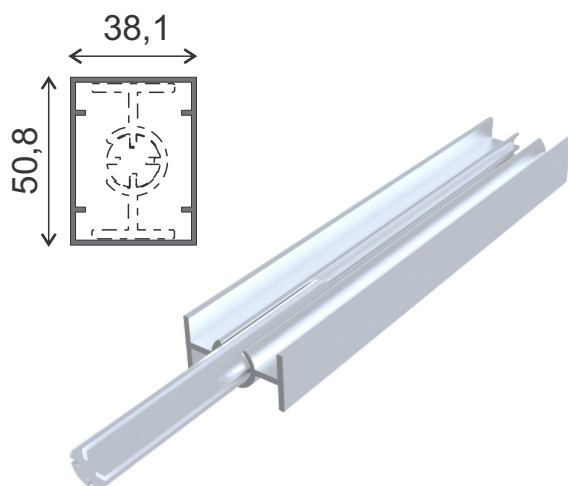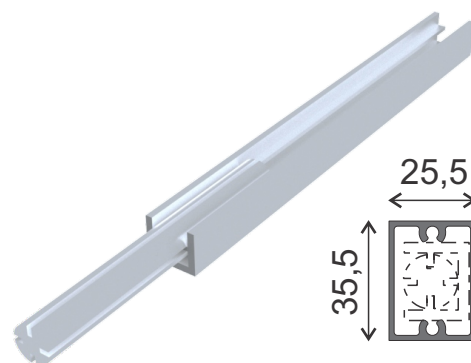

CHU D0783A

CHUMBADOR COM **300MM** + 100MM DE PINO
PARA D078 / PC004 / TQ017 - PINO DE 5/8"

CHU D0785A


CHUMBADOR COM **500MM** + 100MM DE PINO
PARA D078 / PC004 / TQ017 - PINO DE 5/8"

CHUMBADORES DE ALUMÍNIO






CHU TQ019A

CHUMBADOR COM 500MM + 100MM DE PINO
PARA TQ019 / D-069

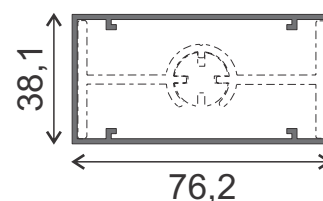


CHU TG072A

CHUMBADOR COM 500MM + 100MM DE PINO
PARA TG072

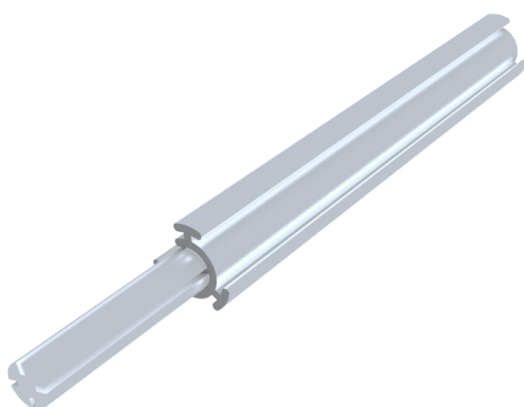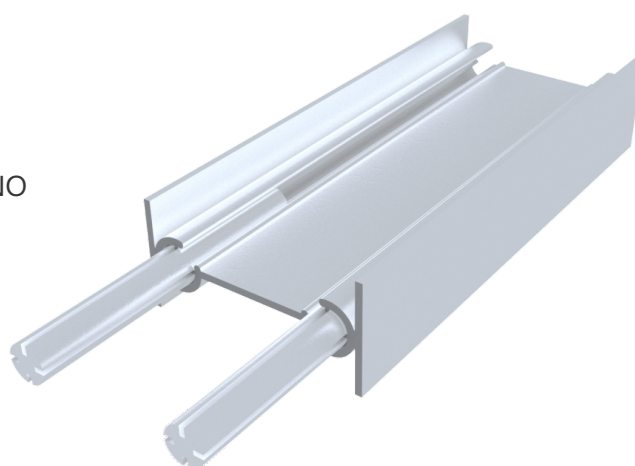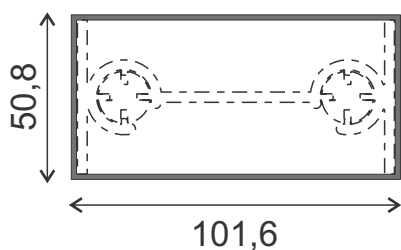


CHU TR070A

CHUMBADOR COM 500MM + 100MM DE PINO
PARA TUBO REDONDO 1.1/2"

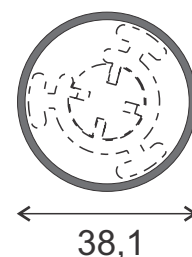


CHUMBADORES DE ALUMÍNIO

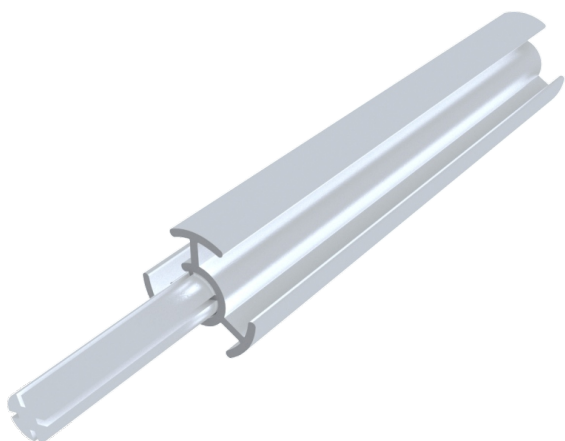

CHU TR098A

CHUMBADOR COM **500MM** + 100MM DE PINO
PARA TUBO REDONDO DE 2"

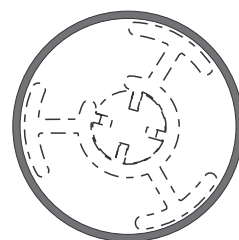

50,8

CHU QUI - 300ml


CHUMBADOR QUÍMICO WQI 44 PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO

- * CURA RÁPIDA
- * NÃO ESCORRE
- * APLICÁVEL EM FUROS SECOS E ÚMIDOS
- * NÃO CRIA TENSÃO NO CONCRETO
- * ATENDE CARGAS ESTÁTICAS E DINÂMICAS
- * CARGA DE TRAÇÃO ATÉ 5539KGF (FURO DE 5/8, EM CONCRETO DE 30MPA)

PARA PINO COM 5/8" DE DIÂMETRO, SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES:

- * FURO 18MM
- * 125MM DE PROFUNDIDADE
- * SUPORTA ATÉ 14 APLICAÇÕES
- * MANIPULAÇÃO POR 6min. E CURA EM 45min.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO EM BASES MACIÇAS (CONCRETO MACIÇO, ALVENARIA MACIÇA E PEDRA NATURAL)




1 Faça o furo com diâmetro e profundidade indicados;




2 Injete ar para retirar o excesso de pó do furo;




3 Limpe totalmente o furo com auxílio de uma escova, sobre e escove até não apresentar mais pó;



4 Introduza o bico misturador no furo e preencha 3/4 do total com a resina;



5 Introduza o prisioneiro com um movimento giratório;



6 Aguarde o tempo de cura recomendado em tabela;



* MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTE O CATÁLOGO DO FABRICANTE